

## " Chevalet - étui pour liseuse "



Ce tuto pour coudre rapidement un étui de transport pour votre liseuse qui se transforme en chevalet pour une lecture plus confortable; au lit par exemple!  
Deux boutons décoratifs retiendront la liseuse si elle venait à glisser.



### Fournitures

- Un morceau de tissu extérieur de 19 cm X 60cm
- Un morceau pour doubler de 19 cm X 60 cm
- Un entoilage mousse (Style-vil de Vlieseline) 15 cm X 38cm
- De l'entoilage moyen 19 X 40 cm
- 2 gros boutons
- 2 morceaux de velcro
- 1 morceau de cartonnette rigide plastifiée de 6 cm X 15 cm


### Coupe – préparation

Les coutures sont comprises et de 1 cm.

Ce tuto est calculé pour un Kobo Aura H 2 O d'environ 14 cm x 18,5cm et il est tenu compte de l'épaisseur de la liseuse.

Couper dans le tissu et dans la doublure un rectangle de 19 cm x 60 cm.

Entoiler un côté de la doublure comme le schéma l'indique (en bleu).

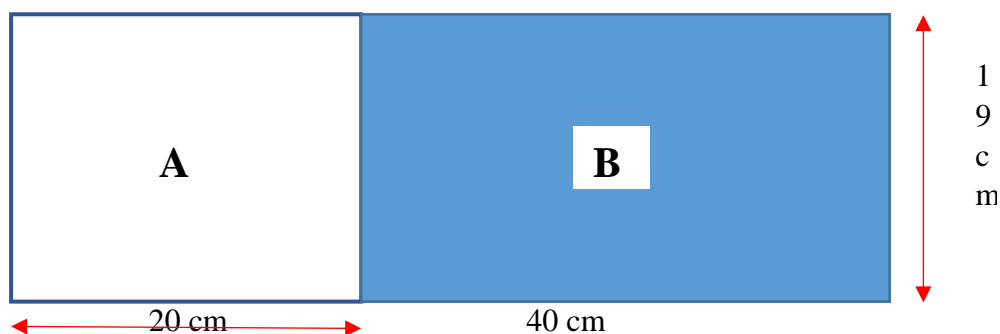

Couper 2 morceaux de velcro de 3/4 cm environ.


## Montage

### 1- Sur l'endroit du tissu extérieur:

- à 10 cm de l'extrémité coté "A" et à 2,5cm du bord piquer les velcros.
- replier "A" vers "B" endroit contre endroit sur 19 cm. Piquer le long. Dégarnir les angles et retourner.




- 2- Sur l'endroit de la doublure à 2 cm de l'extrémité coté "B" piquer les velcros à 2,5cm des bords longs.
- Replier comme le tissu extérieur "A" vers "B" endroit contre endroit sur 19 cm; piquer.
- 3- Glisser le tissu extérieur dans la doublure, endroits l'un contre l'autre et aligner les coutures.
- 4- Piquer les deux côtés depuis l'extrémité jusqu'au pli. Piquer le long du bord de la poche. Cranter les angles puis retourner l'ensemble avec la doublure à l'intérieur de la poche. Repasser.
- Note: l'extrémité de l'étui côté "B" est toujours ouvert.*
- 5- Glisser le Style Vil (entoilage mousse) entre les épaisseurs.
- 6- Marquer un trait à 3cm du bord (trait noir) puis un à 10 cm du premier (trait bleu) et enfin un dernier à 7 cm du bleu (trait rouge).

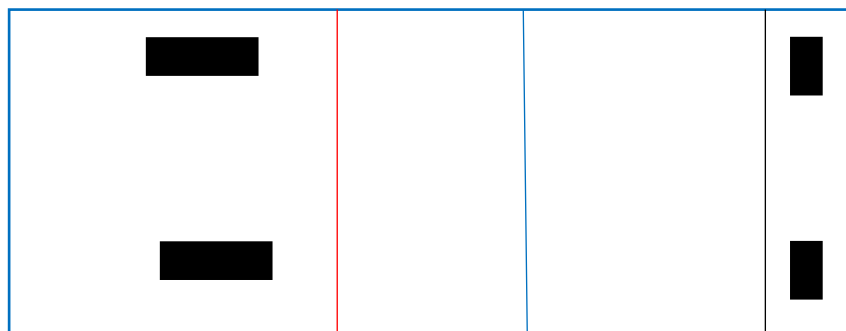

- 7- Piquer le long du trait rouge qui se trouve à 1cm du bord de la poche en prenant toutes les épaisseurs.
- 8- Glisser la cartonette entre les repères rouge et bleu. Piquer le long du trait bleu pour le maintenir en place.
- 9- Piquer à 3 cm du bord. Puis fermer par une couture de 1cm l'extrémité par une surpiqûre très au bord du tissu.

## 10- Coudre les boutons.

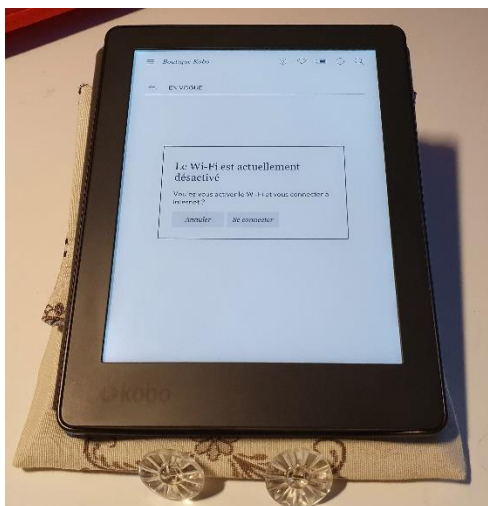

X X X