

## "Organiseur de sac ou Compagnon de voyage en tissu"



Cette pochette terminée mesurera 21 cm x 11,5 cm et comprendra 4 poches pour cartes de crédit, une poche fermée par une fermeture éclair ainsi que deux autres rangements, passeport, billet par exemple.




*Note: les lignes rouges verticales font partie du tissu. Ce ne sont ni du biais, ni du ruban.*

### *Fournitures*


- 50 cm de toile en 140
- 25 cm de tissu coordonné
- Si le tissu extérieur est trop fin: rectangle de 21 x 23 cm de molleton (autocollant spécial sac éventuellement) ou un rigidifiant.
- une fermeture éclair de 18cm non séparable.
- 1 bouton pression de 10mm (à coudre, sertir ou magnétique) ou un morceau de velcro.
- 0,90cm de biais coordonné, soit coupé dans le tissu.

### *Coupe*

- Pièces N° 1et 1A: couper deux rectangles de 21 cm x 23 cm dans les tissus extérieur et intérieur.  
Si besoin, couper un rectangle identique dans le molleton (et/ou le rigidifiant).  
Passer un fil de bâti pour indiquer l'axe central et repérer les milieux (M).

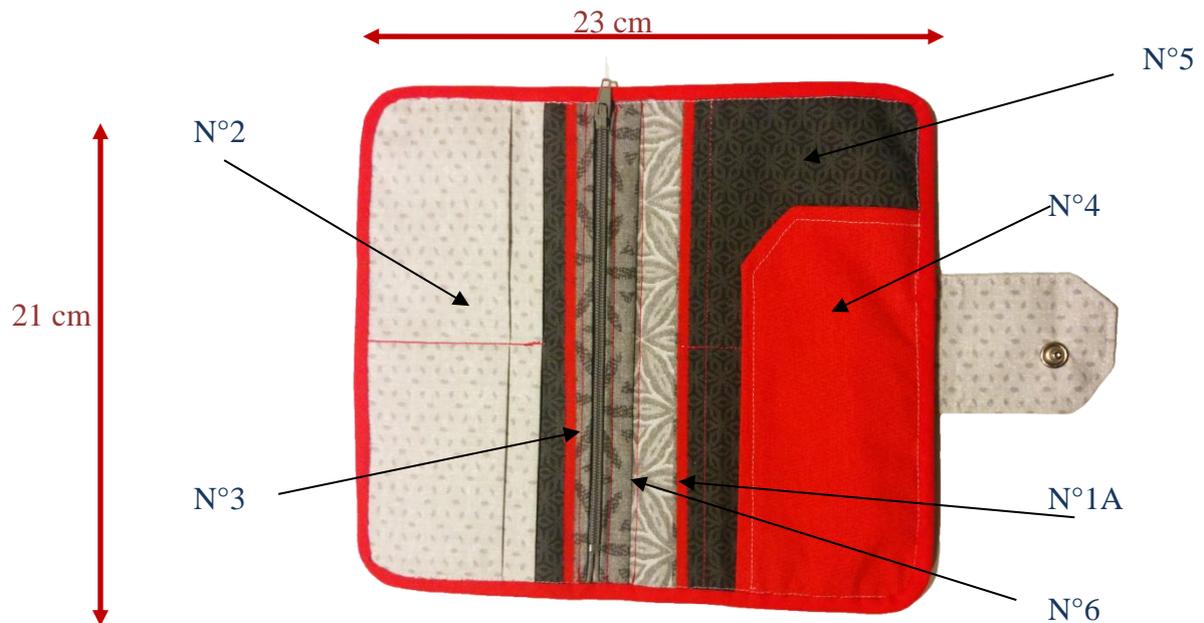


- Pièce N°2: Poches pour les cartes de crédit. Couper un rectangle de 22,5cm x 21cm et marquer les repères de pliage. Voir croquis.

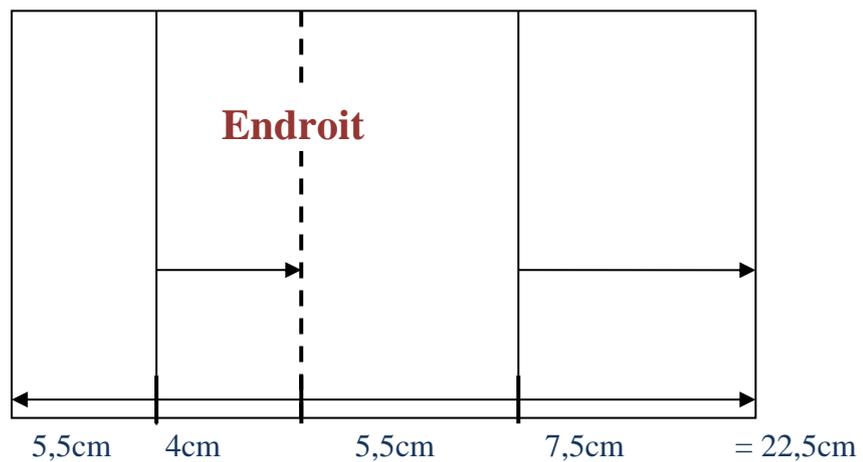


- Pièce N°3: poche gauche avec fermeture à glissière. Terminée elle fera 9,5cm X 11 cm. Couper un rectangle de 11cm x 21cm (voir photo) et faire un rentré du côté où sera posée la fermeture.

- Pièce N°4: poche droite pour la carte d'identité. Couper deux fois selon le gabarit ci-contre. 1cm de couture est prévu sur 3cotés (pointillés).

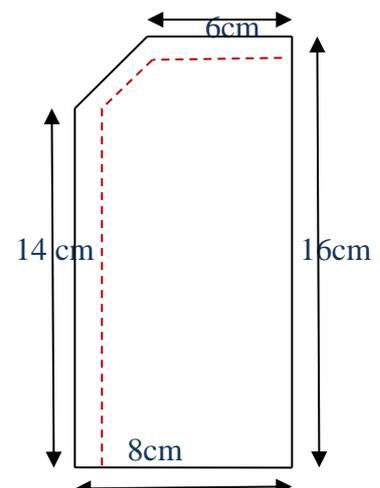



- Pièce N° 5, seconde poche cartes (côté droit): couper un rectangle de 13cm x 21cm (voir photo), fini 10 cm x 21 cm.
- Pièce N°6: pour la fermeture éclair, couper une bande de 4 cm x 21 cm (fini 1,2cm x 21cm).
- Couper la patte de fermeture 2 fois selon le gabarit ci-dessous auquel vous rajouterez des coutures de 1cm tout autour.

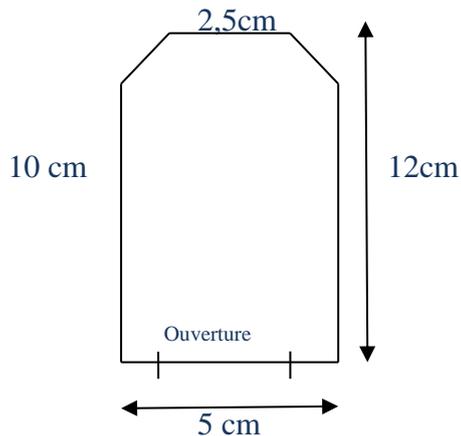


## Gamme de montage

### I. Montage de l'intérieur.

- 1) Préparer la pièce N°2 en la pliant au fer dans le sens des flèches.

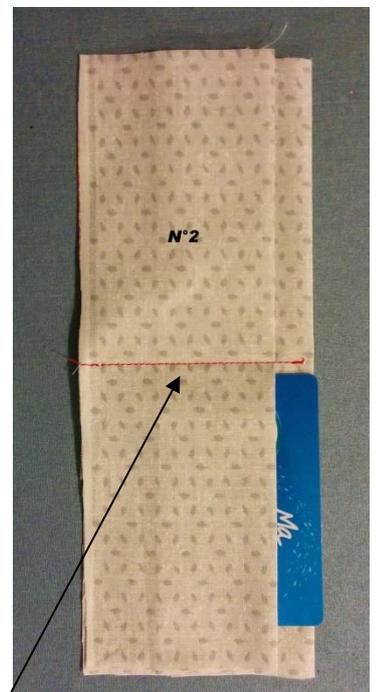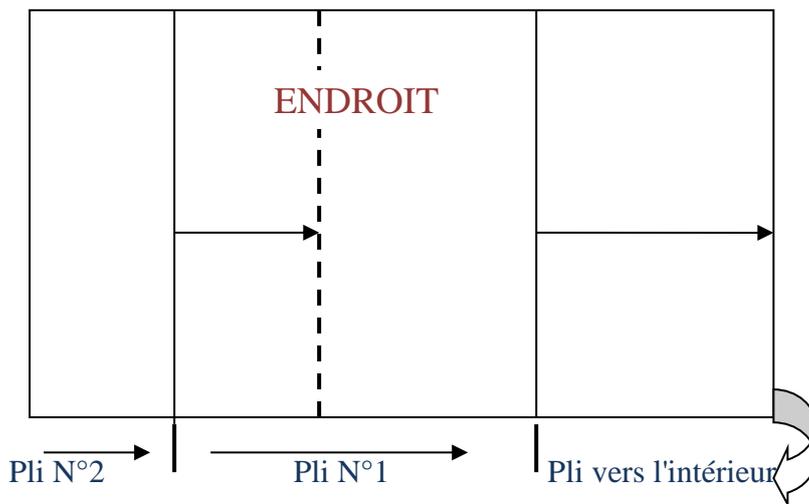


Passer un fil de bâti pour marquer ce milieu et maintenir les plis en place. Ce fil servira aussi de repère pour la mise en place sur la pièce N°3.

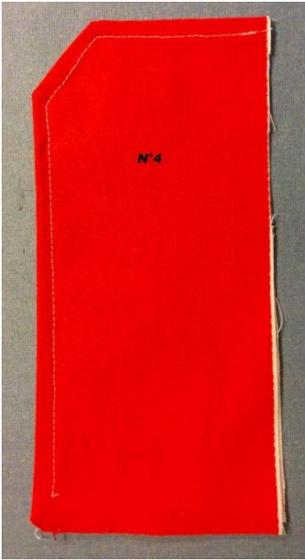

2) Préparer la poche à CNI. Piquer endroit contre endroit la pièce N°4 sur trois cotés (laisser le côté droit et le bas ouverts).  
Retourner et surpiquer.  
Repasser. (voir ci-contre).


3) Seconde poche à cartes N°5.  
Faire un premier rentré de 1cm puis un autre de 1,5cm au bord gauche de la pièce.  
Faire une surpiqure apparente; repasser.  
Fixer cette poche sur la droite de la pièce N°1A par une piqure centrale.

*Note: si vous voulez y glisser un chéquier, ne pas faire de piqure centrale*

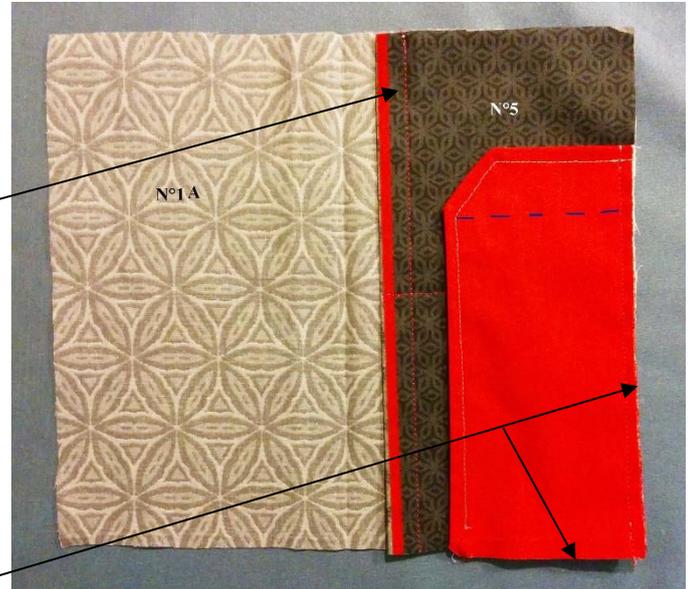

4) Epingler dessus la poche N°4 comme ci-contre et piquer l'ensemble le long du bord droit et en bas. Piquer selon le tracé en haut si vous souhaitez pour fermer cette poche pour y glisser une CNI.

5) Fixer les poches "carte bleue", pièce N°2 sur la poche N°3 par une piqure centrale même endroit que précédemment.

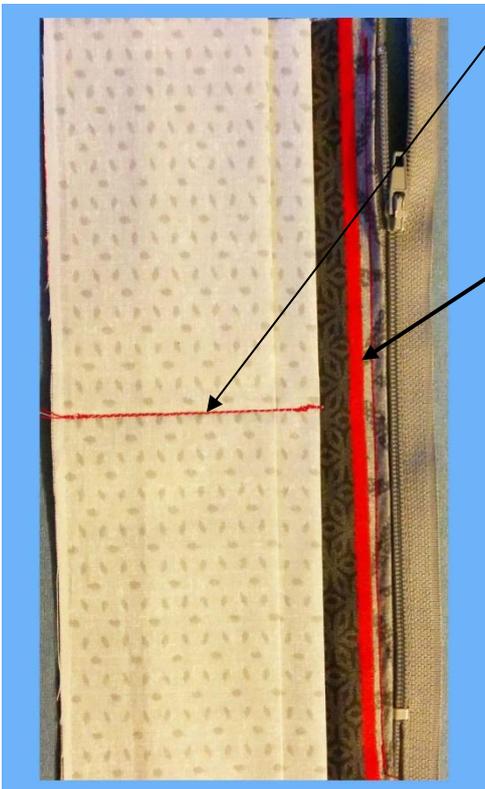


6) Faire un rentré aufer vers l'envers de 1,5cm sur le bord extérieur de la pièce N°3.  
Piquer sur le premier côté de la fermeture sur le bord replié (glisser la maille de la fermeture dessous et piquer à bonne distance afin de laisser passer le curseur).

7) Faire un rentré de 1,5cm le long de la pièce N°6 et piquer sur le second côté de la fermeture le long de la pièce N°6. En pensant au passage du curseur!

8) Poser l'ensemble créé (poche-fermeture à glissière) sur les poches 4 et 5 (endroit contre endroit).

9) Coudre l'ensemble sur la pièce N°1A, 2mmn à gauche du fil de bâti marquant le milieu.

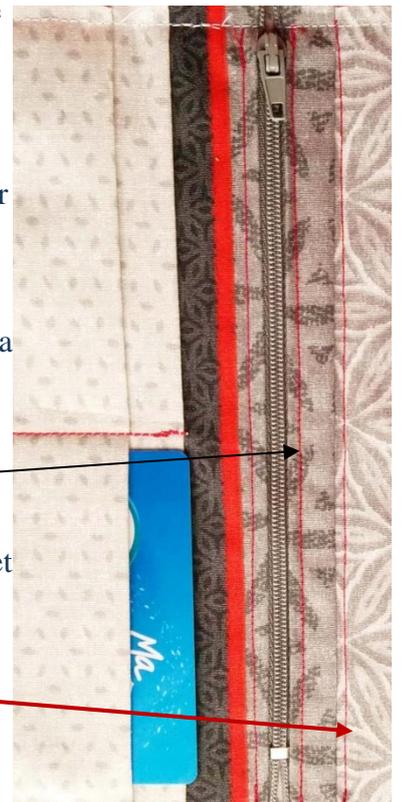

10) Rabattre l'ensemble vers la gauche et repasser la pique.

*Note: Eventuellement faire une surpique pour maintenir en place et vérifier que le "compagnon" se plie bien le long du milieu; axe vertical.*

## II. Préparer la patte de fermeture.

Pour cela piquer tout autour à 1cm du bord, dégagez les angles avant de retourner l'ensemble par l'ouverture laissée à cet effet. Surpiquer les bords.

## III. L'extérieur de l'organiseur.



Facultatif:

Faire les décorations éventuelles, broderies, rubans, boutons, dentelles etc. Ensuite poser le molleton, si nécessaire, contre l'envers de la pièce N°1 et les fixer ensemble par une couture centrale.

Fixer un côté de la pression à 2cm de l'extrémité de la patte de fermeture et centrez-la.

L'autre côté sera serti sur le côté droit de la pièce N°1 à 2,5cm du bord en vis-à-vis.

Puis centrer la patte et la fixer par une pique solide (en croix) à 1,5cm du bord gauche.

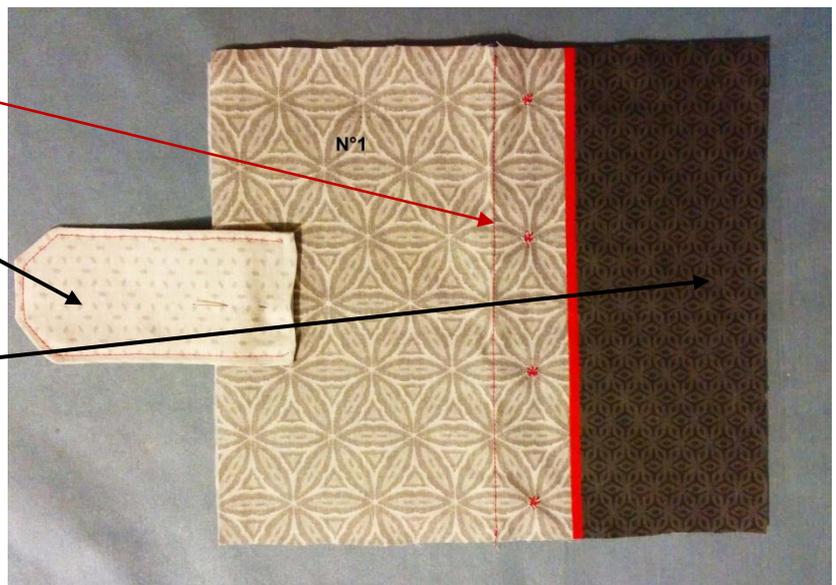

## IV. Montage terminal.

Superposez l'intérieur et l'extérieur en vérifiant la correspondance des axes et des milieux et faire une pique le long du bâti de haut en bas.

Préparer le biais. Le couper plus long que le tour afin de pouvoir superposer les deux extrémités.

*Note: Selon l'épaisseur vous ne pourrez pas utiliser le pied pose biais et donc il faudra le monter en deux phases.*





Le monter tout autour en démarrant sous la patte.

Première pique sur l'extérieur du compagnon. Après avoir recoupé les angles (si angles droits), rabattre vers l'intérieur par des points cachés à la main ou piquer dans la gorge.

Inspiré d'un modèle de "ptiboudefil"

